


Арт

Защита картера Honda Accord

18.11.021
18.11.022

Коробка: МКПП/АКПП

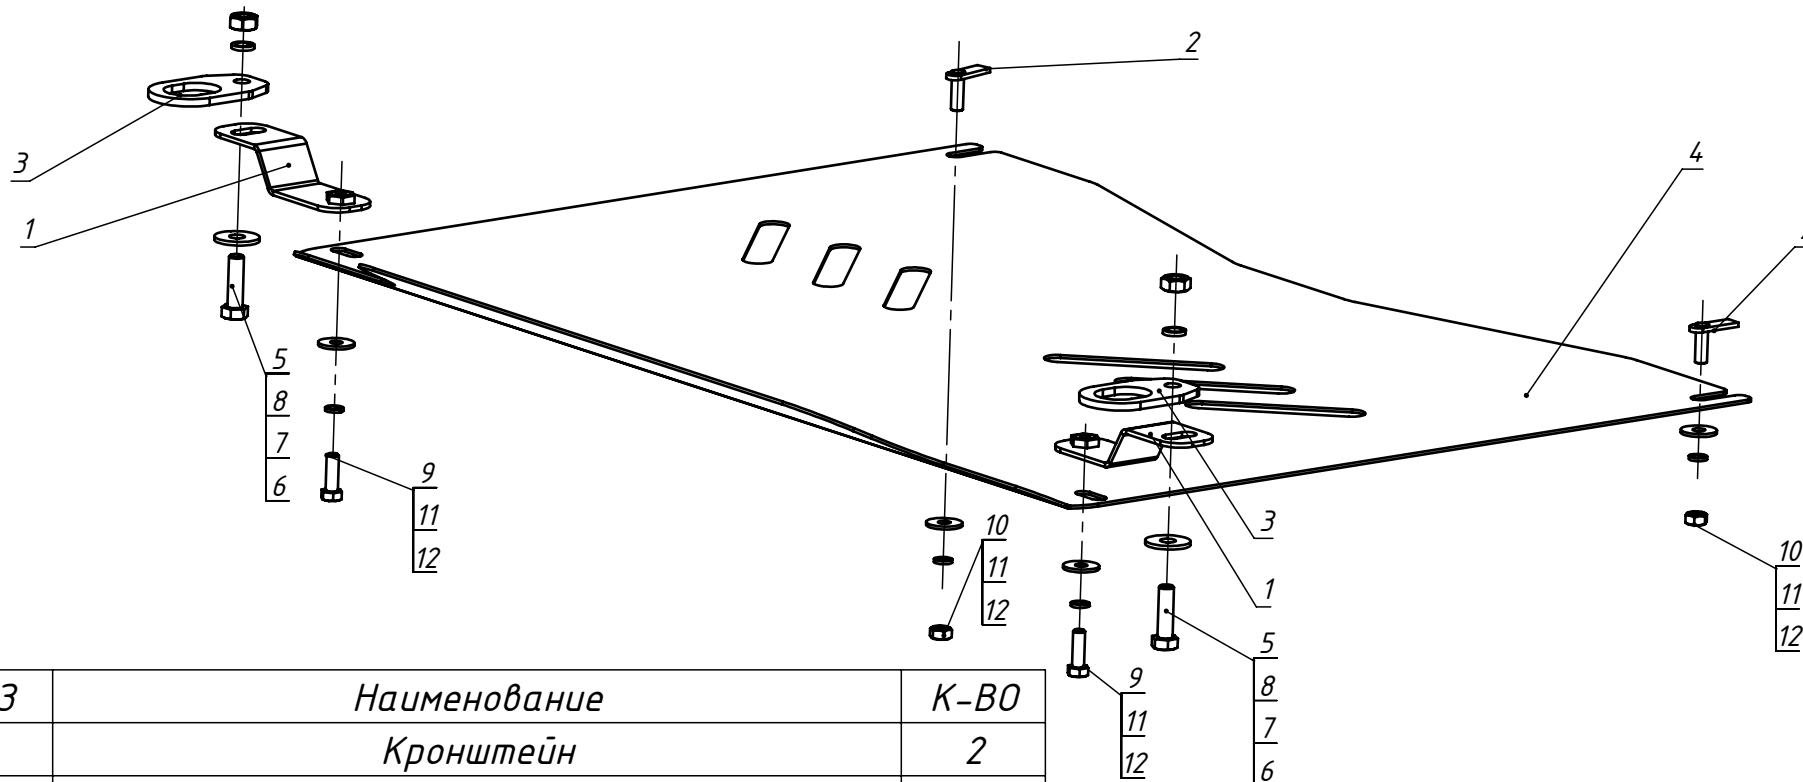

ПОЗ	Наименование	К-ВО
1	Кронштейн	2
2	Закладная шпилька	2
3	Буксировочная проушина	2
4	Защита картера	1
5	Болт М10х35 ГОСТ 7798-70	2
6	Гайка М10 ГОСТ 5915-70	2
7	Шайба 10 Н ГОСТ 6402-70	2
8	Шайба 10 ГОСТ 6958-78	2
9	Болт М8х25 ГОСТ 7798-70	2
10	Гайка М8 ГОСТ 5915-70	2
11	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	4
12	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	4

1. Установить в задней части подрамника закладные шпильки (поз.2).
2. Наживить гайки (поз. 10) с шайбами (поз.11,12) в задней части подрамника.
3. Прикрутить кронштейны(поз.1) к буксировочным местам автомобиля болтами (поз.5) с шайбами (поз.7,8), проушиной(поз.3) и гайкой (поз.6).
4. Навесить защиту (поз.4) на болты (поз.9).
5. Закрепить защиту в передней части болтами (поз.9) с шайбами (поз.11,12) к кронштейнам(поз.1).
6. Затянуть весь крепеж.